



■ Схема на свързване:

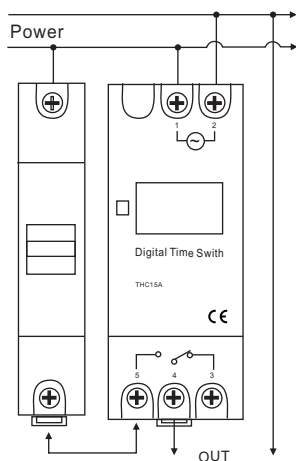

■ Размери:

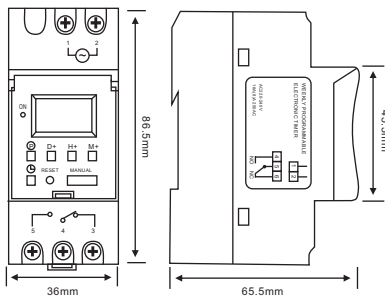

■ Монтаж на DIN шина:

Разширена настройка за една седмица предварително

Електронен часовник с дневни програми за комутация

Повтарящи се програми с 16 настройки за вкл./изкл. (ON/OFF) и ръчно задаване

Литиева батерия за резервно захранване

Автоматична корекция на грешката при отчитане на времето ±60сек, седмично

■ Технически данни:

Захранващо напрежение: AC 230V 50/60Hz

Лимит на захранване: AC 180V~250V

Хистерезис: ≤ 1 сек/ден (25°C)

ON/OFF операции: 16 ON & 16 OFF

Консумирана мощност: 2W (max)

Дисплей: LCD

Експлоатационен живот:

- Механичен 10⁷

- Електрически 10⁵

Минимален интервал: 1 минута

Приблизително тегло: 120g

Захранващо напрежение

230VAC

Обратно броене: 1 сек-99мин 56сек

Pulse: 1 сек-59мин 59сек

Комутационна способност:

- активен товар: 16A/250VAC

- индуктивен товар: 10A/250VAC

- товар (осветление, лампи): 2000W


Превключващ контакт 1 превключвател

Резервно захранване: 3 г. (литиева батерия)

Работна температура: -10~+40°C


Допустима влажност: 35~85% RH

■ ДИСПЛЕЙ:

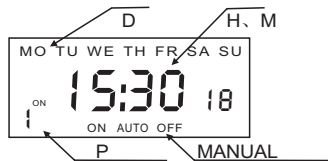

1	⊕	ТАЙМЕР
2	D+	ДАТА
3	H+	ЧАС
4	M+	МИНУТИ
5	⊖	ЧАСОВНИК
6	C	НУЛИРАНЕ
7	MANUAL	РЪЧНО C/R

■ Означения:

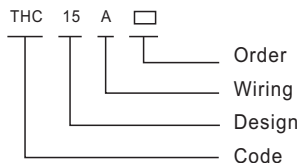

■ Инструкция за експлоатация:

1. Стартиране: натиснете бутона за нулиране (Reset). Ако желаете да настроите текущото време натиснете " ⊖ " След това натиснете D+, H+, M+ за да настроите текущото време.

2. Влезте в режим програмиране, следвайки стъпките по-долу:

Стъпка	Бутон	Програмиране
1	Натиснете ⊕	Настройва се първо време за включване (Дисплей 1 ON)
2	Натиснете H+/M+	Настройка в часове и минути
3	Натиснете D+	Избира дни от седмицата (ако искате една и съща настройка за всеки ден, не натискайте този бутон)
4	Натиснете ⊕	Настройва се първо време за изключване (Дисплей 1 OFF)
5	Натиснете H+/M+	Настройка в часове и минути на време за изключване
6	Натиснете D+	Избира дни от седмицата (ако искате една и съща настройка за всеки ден, не натискайте този бутон)
7	Повторете стъпки 2-6	Настройват се позиции 2-16 времената за включване и изключване (ON/OFF)
8	Натиснете ⊖	Край

* Ако не се нуждаете от 16-позиционна настройка, натиснете " ⊖ " за край.

■ Бележки:

1. Настройката на часовника трябва да бъде в последователен часови ред.
2. Системата излиза автоматично от настройките, ако не се извършва операция в продължение на 10 секунди и не запазва направените настройки.
3. Функции 3,4,5 не могат да бъдат използвани едновременно.)